

# 取扱説明書

**DAYTONA corp.**

69757①/④

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

GIVI エアロスクリーン 314A	適応車種	商品NO.
	LEAD110 (’08/1~’12)	69757




## ■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

**⚠注意** 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

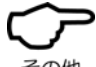 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

## ⚠注意



実施

- ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- ・ 取り付けは、確実に行ってください。また、走行中にネジ部等緩むことが無いように、所定トルクにて確実に締め付けてください。(所定トルクにつきましては車種により異なる場合があります。純正サービスマニュアル等をご参照ください。)
- ・ 取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行ってください。その後は、約500km毎に必ず点検し、同様の増し締めを行ってください。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行ってください。
- ・ 作業に当たっては純正サービスマニュアルをチェックしながら純正部品の取り外し取り付けについては指示に従ってください。
- ・ センタースタンド付きの車両の場合は安全の為、作業中はセンタースタンドを立てて行なってください。尚、センタースタンドの外れには十分ご注意ください。



その他

- ・ この商品や文中に紹介した商品は予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。予め御了承下さい。
- ・ 商品のお手入れ方法⇒乾拭きは絶対に避けてください。傷がつき視界性が悪くなります。水をかけて表面のほこりや砂を洗い流した後、柔らかいスポンジ等に水と中性洗剤を含ませてやさしく洗ってください。洗剤は水で洗い流してください。シンナー等化学薬品の使用は、変形、歪み、破損の原因となりますので絶対に使用しないでください。
- ・ 取り付け方法の不備、落下物、飛び石、事故、転倒に起因するスクリーンの破損、及びけが等は当社では一切の責任を受けかねます。またこのスクリーンをご使用の際は必ず法定速度内でご使用下さい。法定速度を超えたスピードに関してのトラブルは当社の方ではお受け致しかねますのでご了承下さい。くれぐれも安全運転にお努めください。
- ・ このスクリーンは、太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性があります。そのためごく稀なケースですが、車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光があたったままの状態で置いておかない様をお願いします。上記警告のガイドラインに基づいて、不注意によるいかなるダメージに対してもデイトナは一切の責任を負いませんので御了承下さい。

## 本商品の特徴



### •ナックルバイザー一体化のロングスクリーン。

## 商品内容

No.	商品名	サイズ(mm)	数量	No.	商品名	サイズ(mm)	数量
	スクリーン本体	H520×W665	1	⑥	六角穴付きボタンボルト	M6×30	4
①	スクリーンステー		2	⑦	スクリーンブッシュ		4
②	フランジ付ボルト	M8×35	2	⑧	スクリーンラバーA		4
③	スペーサーカラー	Φ8.5×Φ18×20 (Φ16×13)	2	⑨	カラー	Φ10×Φ7×7	4
④	M8 ワッシャ	-	2	⑩	スクリーンラバーB		4
⑤	M8 ナット (逆ネジ)	M8	2	⑪	M6 フランジ付ナット	M6	4

## 取付方法


1. 純正サービスマニュアル等の指示に従い、純正ミラー、純正逆ネジアダプターを取り外してください。(図A/B 参照)
- ※ ページ③の純正逆ネジアダプター確認資料をご参照の上、純正逆ネジアダプターを車体、または純正ミラーから必ず取り外してください。また、純正逆ネジアダプターは本商品の取り付けに使用しません。
- ※ 使用しなくなった純正部品は無くさないよう、大切に保管してください。

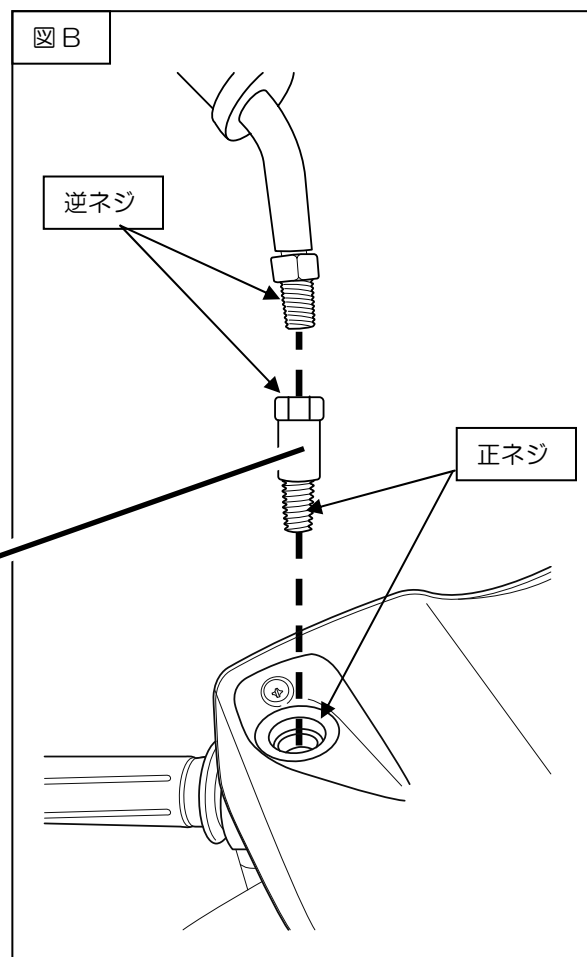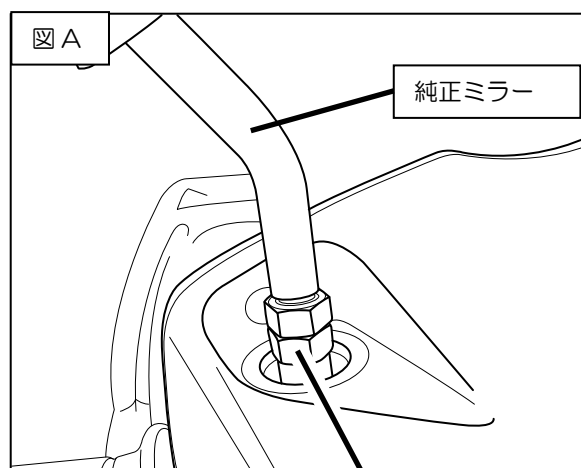


# 純正逆ネジアダプター確認資料

## 車体側

純正逆ネジアダプターが残っています。  
取り外し作業を行ってください。


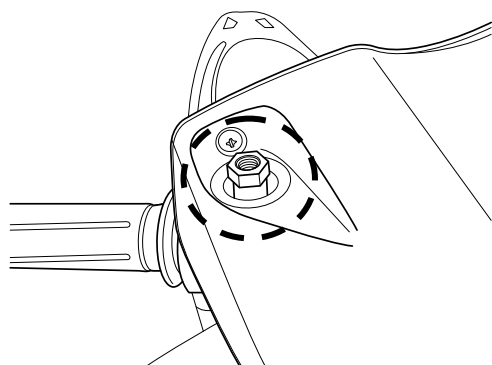


純正逆ネジアダプターが外されています。  
次の作業工程に移ってください。

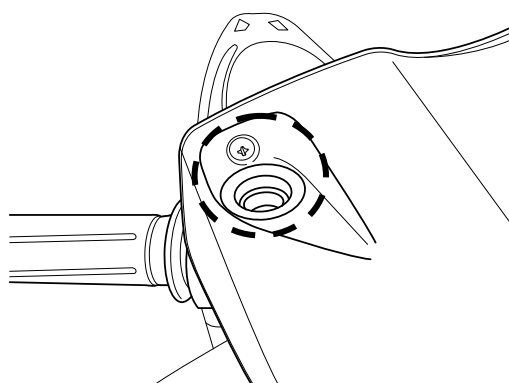


## ミラー側


純正逆ネジアダプターが残っています。  
取り外し作業を行ってください。

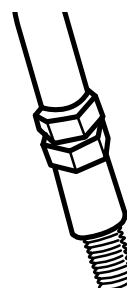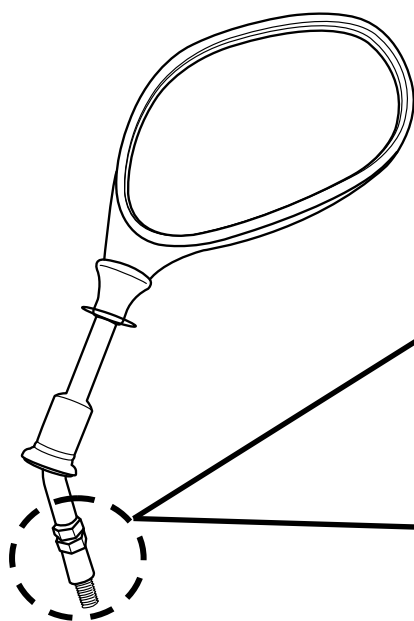



純正逆ネジアダプターが外されています。  
次の作業工程に移ってください。



2. 車両のミラー取り付け部に③スペーサーカラー、①スクリーンステー、②フランジ付ボルトの順に仮組みします。(図 C 参照)
  3. ④M8 ワッシャ、⑤M8 ナット (逆ネジ) を使用して、①スクリーンステーに純正ミラーを仮組みします。(図 C 参照)
- ※ 純正逆ネジアダプターが車体、または純正ミラーに残ってしまっていると正常に取り付けできません。純正逆ネジアダプターが車体や純正ミラーに残っていないかを再度ご確認ください。

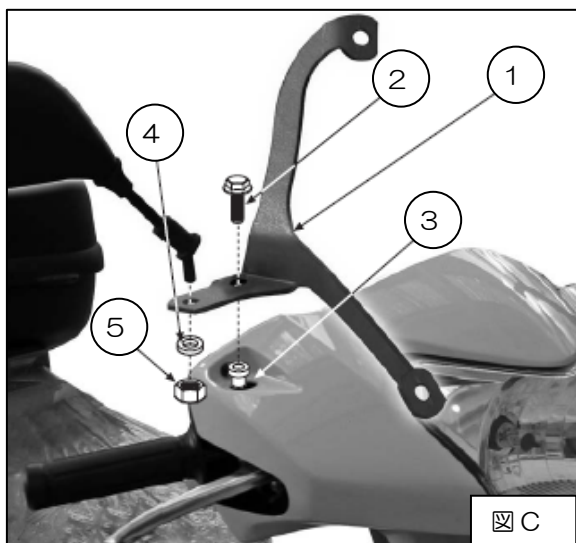

4. 車体に仮組みした①スクリーンステーに⑥～⑪の部品 (手順は図 D をご参照ください。) を使用して、スクリーン本体を仮組みします。仮組みにて取り付け位置を決めた後にボルトを本締めし、スクリーン本体を固定します。
- ※ スクリーン本体を固定する際、1箇所ずつ本締めせず、仮組みにて穴位置を合わせてから徐々にボルトの本締めを行ってください。また、締め込み過ぎにご注意ください。取り付け穴周辺が破損する恐れがあります。

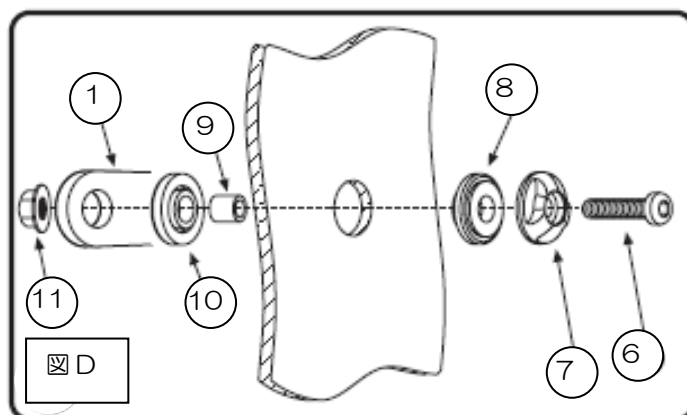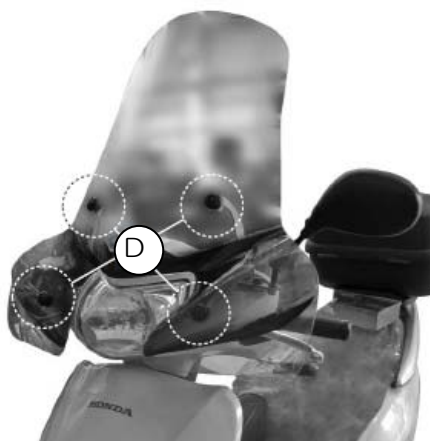

5. 仮組みしたままの①スクリーンステー、純正ミラーの位置調整を行い、本締めをしてください。
6. ボルト類の付け忘れや締め忘れがないか各部を点検し、作業は終了です。

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp> E-mail: [info@daytona.co.jp](mailto:info@daytona.co.jp)

©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで




A314A - A314A

ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR  
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPECIFISCHER MONTAGEKIT FÜR  
ANCLAJE SPECIFIC PARA

# HONDA LEAD 110cc 2008

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

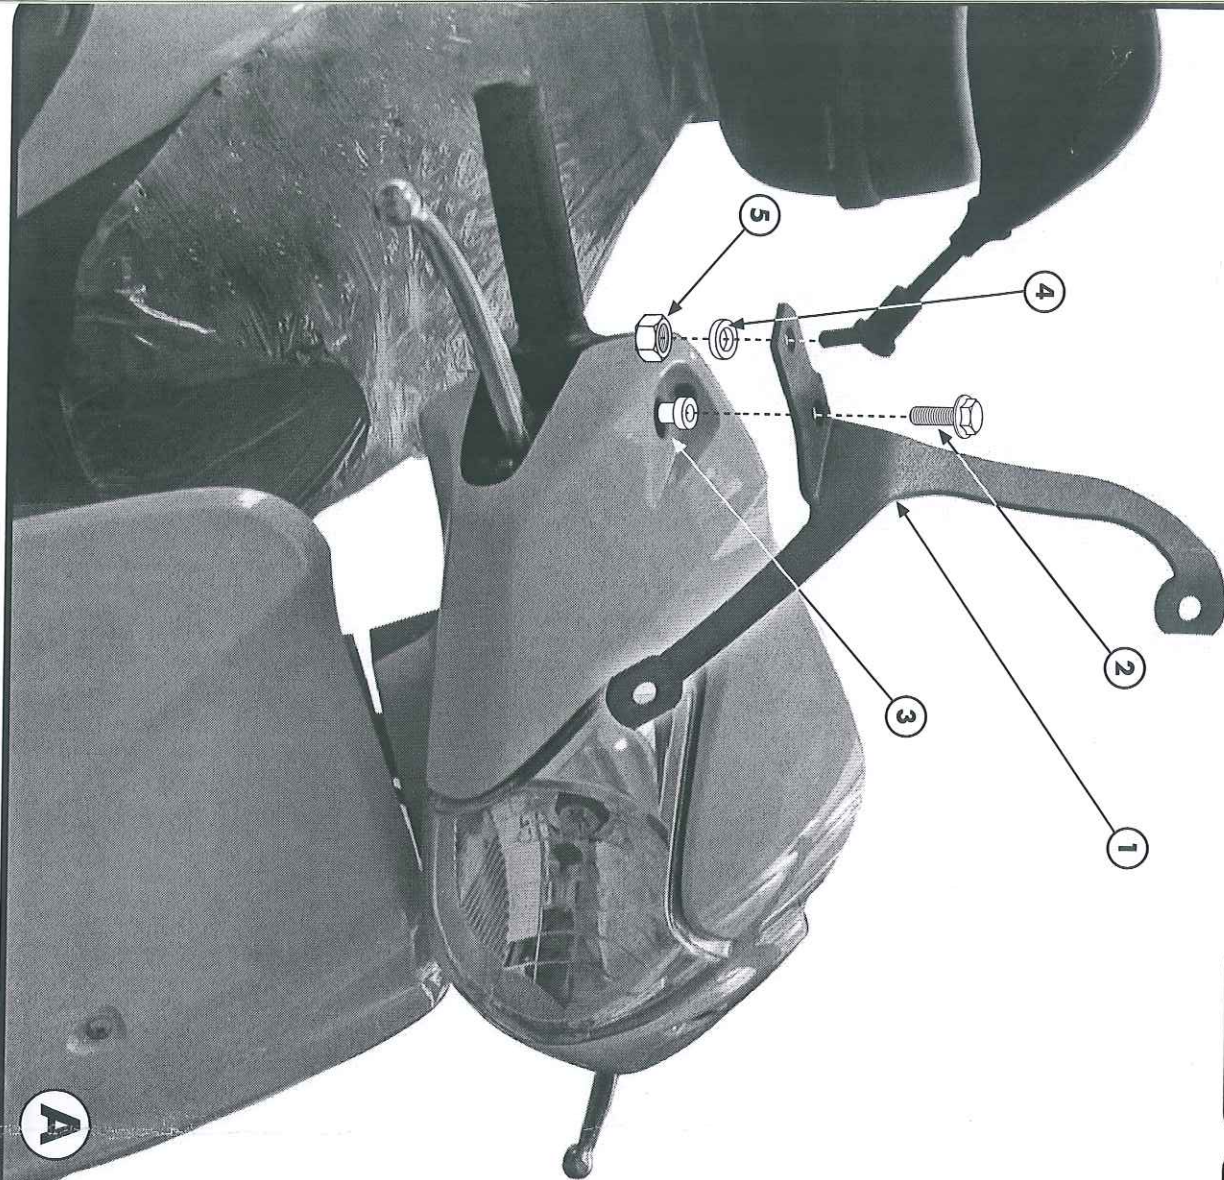


**1**  
SUPPORTO  
SUPPORT  
SUPPORT  
HALTERUNG  
SOPORTE  
Q.TY n.2(Dx-Sx)

**2**  
VITE TEF M8x35mm  
SCREW  
VIS  
SCHRAUBE  
TORNILLO  
Q.TY n.2

**3**  
DISTANZIALE Ø18x20mm  
Riduzione Ø16x13mm  
SPEICER  
ENTZWECK  
DISTANZSTÜCK  
DISTANCIADOR  
Q.TY n. 2

**4**  
RONDELLA Ø8mm  
WASHER Ø8mm  
RONDELLE Ø8mm  
SCHEIBE Ø8mm  
ARANDIELA Ø8mm  
Q.TY n.2

**5**  
DADO M8  
BUSHING  
BOITON  
ECROU  
MUTTER  
TUERCA  
Q.TY n.2

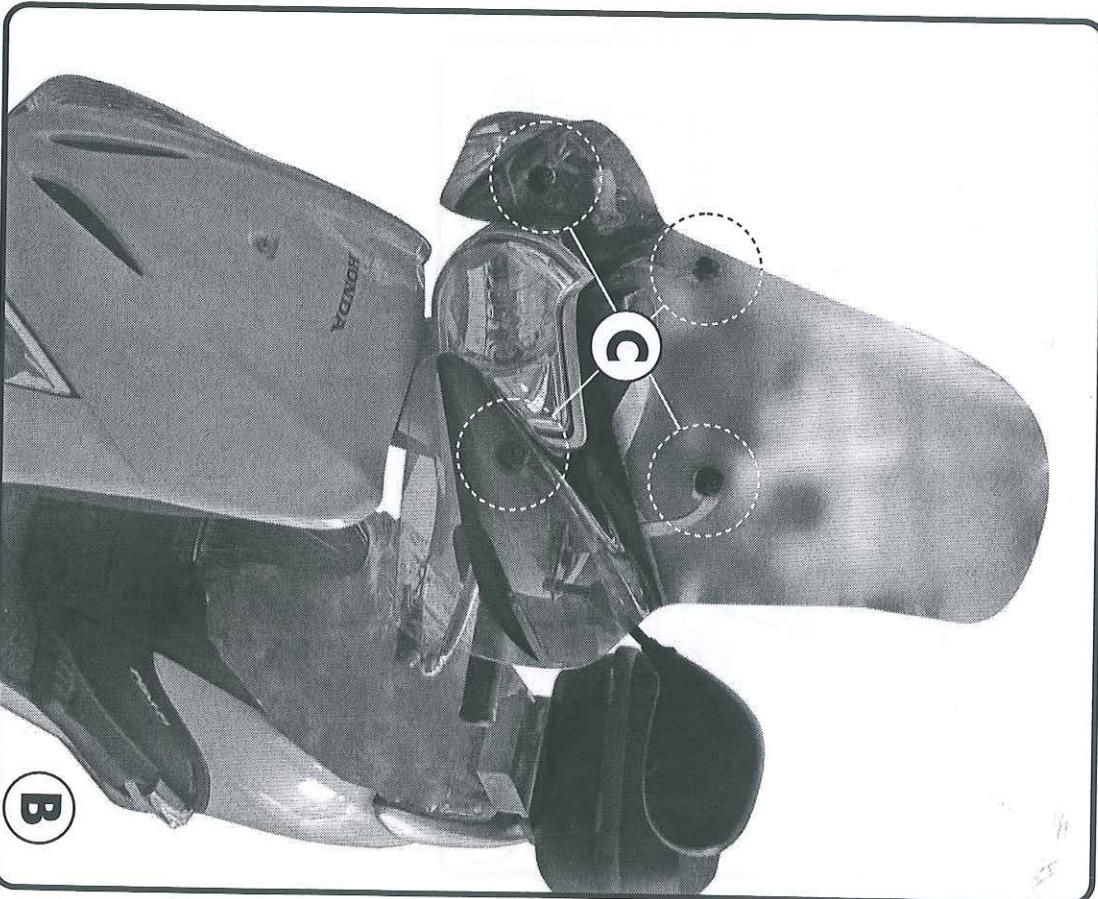




ATTACCHI SPECIFICI PER - SPECIFIC FITTING KIT FOR  
KIT DE MONTAGE SPECIFIQUE POUR - SPEZIFISCHER MONTAGEKIT FÜR  
ANCLAE ESPECIFICO PARA

# HONDA LEAD 110cc 2008

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

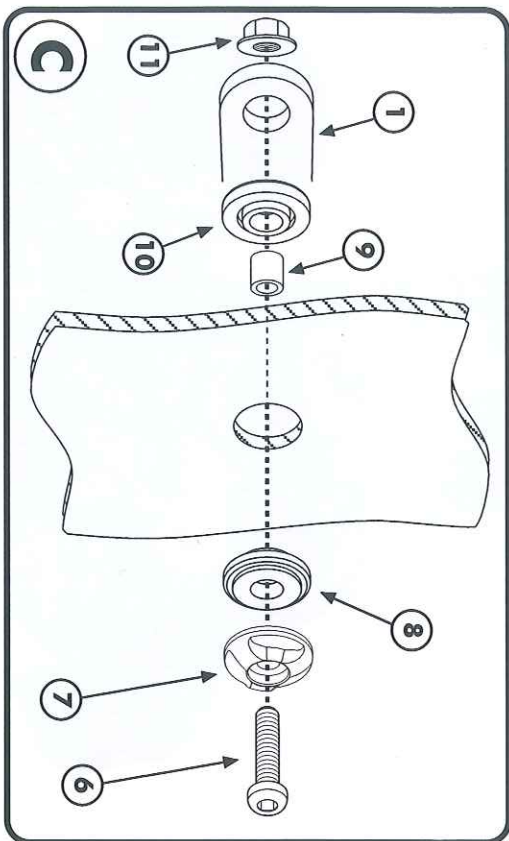

**6**  
VITE TBEI M6x30mm  
SCREW  
VIS  
SCHRAUBE  
TORNILLO

Q.TY n.4




**7**  
BOCCOLA DI  
RITENZIONE z1861  
BUSH  
DOSSIE BUSH  
PLASTIK RÜCHSE  
CASQUILLO

Q.TY n.4



**8**  
GOMMINO  
Z1861  
FÄHRE-  
ADDER  
CHALUMARD  
GUMMI

Q.TY n.4



**9**  
Distanziale Ø10x7mm  
Spacer  
Entretoise  
Distanziatore  
Distanzstück  
Distanzador

Q.TY n.4



**10**  
GOMMINO  
Z1857  
FÄHRE-  
ADDER  
CHALUMARD  
GUMMI

Q.TY n.4



**11**  
DADO A.B. M6  
NUT  
ECROU M6  
MUTTER M6  
TUERCA M6

Q.TY n.4